


DeLo  TeLa

НЕВЕРОЯТНОЕ УДОЛЬСТВИЕ В ВАШИХ РУКАХ

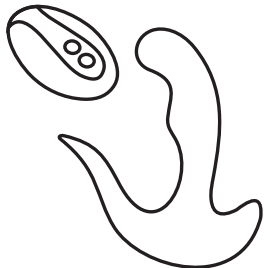

АНАЛЬНЫЙ СТИМУЛЯТОР С ЛЕПЕСТКОМ

Руководство пользователя

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство Анальный стимулятор/Массажер простаты
- USB-кабель для зарядки
- Руководство пользователя
- Сумочка для хранения
- Карточка Бренда
- Гарантийный талон
- Пульт дистанционного управления

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название продукта: Анальный стимулятор/Массажер простаты

Питание: USB зарядное устройство

Тип батареи: Перезаряжаемая литиевая батарея

Время зарядки: около 2-3 часов (до полного заряда батареи)

Время работы: около 120 минут

Основной материал: Силикон ABS

Водонепроницаемый класс: IPX7

Цвет продукта: черный

Размер продукта: 122*105*43мм

Вес продукта: 145 г

Технические характеристики упаковки: 1 шт

Ограничение использования:


Беременным женщинам и людям до 18 лет запрещен к использованию. А также, обладателям кардиостимулятора, больным с диабетом, флебитом или тромбозом необходимо проконсультироваться с врачом в отношении риска образования тромбов,

прежде чем использовать любой интимный вибромассажер.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

- Предназначен для средней и низкой чувствительности
- Медицинский силикон, мягкий, удобный и без запаха
- Эргономичный дизайн
- Низкий уровень шума, наслаждайтесь тишиной и мягкостью
- Прецизионный мотор, более высокая мощность
- USB магнитное зарядное устройство

СПОСОБ ЗАРЯДКИ

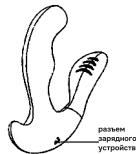

1. Зарядный порт вставьте в зарядный разъем сбоку изделия.
2. Подключите USB к зарядному разъему USB с напряжением 5В и силой тока 1-2А.
3. Не используйте функциональные кнопки во время зарядки и не прикасайтесь к воде.
4. Если шнур питания потерян, пожалуйста, свяжитесь с производителем. Самостоятельный подбор и покупка запрещена.

5. Светодиодный белый индикатор на кнопке питания медленно мерцает во время зарядки.
6. Время зарядки составляет около 2 часов. Вставьте штепсельную вилку в электрическую розетку. Светодиод начнет мигать, сообщая о зарядке вибратора. При полной зарядке (спустя примерно 2 часа) светодиод начнет гореть непрерывно. Устройство можно использовать в течение 1 часа после полной зарядки.
7. Вибратор нельзя включать во время зарядки. Используйте его после окончания зарядки и отключения шнура питания
8. Устройство необходимо заряжать один раз в 10 дней, даже если не используете, во избежание выхода из строя.
9. Заряжать устройство необходимо под присмотром. Не оставляйте устройство на зарядке без присмотра, это опасно!

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Перед первым использованием устройство должно быть полностью заряжено.
2. Устройство предназначено для индивидуального использования, не передавайте его третьим лицам.
3. Храните устройство в сухом и безопасном, недоступном для детей месте.
4. Необходимо хранить устройство в выключенном состоянии предварительно произведя его очистку. Перед зарядкой устройства обратите внимание не осталось

ли лубриканта или воды в разъеме зарядного устройства.

5. Рекомендуется использование лубриканта на водной основе. Избегайте использования лубриканта на силиконовой основе, т.к. он может повредить силиконовое покрытие вибратора и сделать его перманентно липким. Использование массажного масла или крема для рук в качестве лубриканта для вашего вибратора запрещено.

6. Вы можете помыть силикон теплой водой с антибактериальным мылом, мылом для интимной гигиены или специальным средством для очистки секс-игрушек. Промыть его чистой горячей водой и высушить промакивающими движениями с помощью не ворсистой ткани или полотенца. Не используйте очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.

7. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей и воздействия экстремально высоких температур.

8. Храните вибратор в непыльном месте и избегайте контакта с игрушками, изготовленными из других материалов.

МЕТОД РАБОТЫ

1. Включите вибратор, нажав клавишу снизу устройства


2. Нажмите клавишу для переключения между 10 уровнями интенсивности вибратора головки..

3. После использования нажмите кнопку питания на 2 секунды, и прибор перестанет вибрировать. Означает, что прибор выключен.

4. Необходимо хранить устройство в выключенном состоянии предварительно произведя его очистку.

5. Дистанционное управление Кнопка питания (Ⓢ) Нажмите, чтобы запустить или приостановить вибрацию.

Нажмите (Ⓜ), чтобы переключить между 10 режимами.

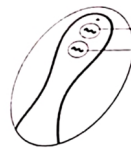

Переключение между 10 режимами вибрации

Кнопка включения и приостановки вибрации

ВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧАТЬ и ВЫКЛЮЧАТЬ УСТРОЙСТВО НУЖНО КНОПКОЙ НА САМОМ УСТРОЙСТВЕ.

Дистанционное устройство только переключает режимы и переводит в режим ожидания

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Световой индикатор вибратора не мигает при подключении зарядного устройства?

- Аккумулятор полностью заряжен.
- Аккумулятор полностью разряжен, потребуется несколько минут, чтобы он отреагировал на зарядку.
- Зарядное устройство плохо подключено. Проверьте электрическую розетку и выход питания.

Ответ: Выполните действия, указанные в инструкции к изделию; Пожалуйста, перезагрузите изделие; Пожалуйста, проверьте состояние индикатор изделия.

2. Как поступить, если вибрация слабая?

Ответ: Мощности недостаточно, пожалуйста, зарядите его.

3. Как поступить, если изделие не заряжается?

Ответ: проверьте, подключен ли источник питания; проверьте, не поврежден ли шнур питания; проверьте, правильно ли подключен шнур питания к изделию.

Если вы не можете решить проблему, свяжитесь с нами. Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других европейских странах с системами раздельного сбора отходов). Значок с изображением перечеркнутого мусорного ведра означает, что к данному продукту нельзя относиться, как к бытовым отходам. Его необходимо принести в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

