


DeLo  TeLa

НЕВЕРОЯТНОЕ УДОЛЬСТВИЕ В ВАШИХ РУКАХ

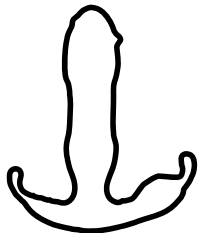

ВИБРАТОР С ТРЕМЯ ТОЧКАМИ СТИМУЛЯЦИИ И УПРАВЛЕНИЕМ С ТЕЛЕФОНА

Руководство пользователя

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вагинальный вибратор с клиторальной и анальной стимуляцией стимулятор
- USB-кабель для зарядки
- Руководство пользователя
- Сумочка для хранения
- Карточка Бренда
- Гарантийный талон
- Пульт дистанционного управления

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название продукта: Вагинальный вибратор с клиторальной и анальной стимуляцией стимулятор

Питание: USB магнитное зарядное устройство

Тип батареи: Перезаряжаемая литиевая батарея

Время зарядки: около 2 часов (до полного заряда батареи)

Время работы: около 60 минут

Основной материал: Силикон ABS

Водонепроницаемый класс: IPX7

Цвет продукта: черный/фиолетовый

Размер продукта: 115*96*39мм

Вес продукта: 120г

Технические характеристики упаковки: 1 шт

Ограничение использования:

Беременным женщинам и людям до 18 лет запрещен к использованию. А также, обладателям кардиостимулятора, больным с диабетом, флебитом или тромбозом необходимо проконсультироваться с врачом в

отношении риска образования тромбов, прежде чем использовать любой интимный вибромассажер.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

- Предназначен для средней и слабой чувствительности
- Медицинский силикон, мягкий, удобный и без запаха
- Эргономичный дизайн
- Низкий уровень шума, наслаждайтесь тишиной и мягкостью
- Прецизионный мотор, более высокая мощность
- USB магнитное зарядное устройство

СПОСОБ ЗАРЯДКИ

1. зарядный порт вставьте в зарядный разъем в нижней части изделия.
2. Подключите интерфейс USB к зарядному разъему USB с напряжением 5В и силой тока 1-2А.
3. Не используйте функциональные кнопки во время зарядки и не прикасайтесь к воде.
4. Если шнур питания потерян, пожалуйста, свяжитесь с производителем. Самостоятельный подбор и покупка запрещена.
5. Светодиодный белый индикатор на кнопке питания медленно мерцает во время зарядки.
6. Время зарядки составляет около 2 часов. Вставьте штепсельную вилку в электри-

ческую розетку. Светодиод начнет мигать, сообщая о зарядке вибратора. При полной зарядке (спустя примерно 2 часа) светодиод начнет гореть непрерывно. Устройство можно использовать в течение 1 часа после полной зарядки.

7. Вибратор нельзя включать во время зарядки. Используйте его после окончания зарядки и отключения шнура питания
8. Устройство необходимо заряжать, даже если не используете раз в 10 дней во избежание выхода из строя.
9. Заряжать устройство необходимо под присмотром. Не оставляйте устройство на зарядке без присмотра, это опасно!

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Для первой эксплуатации, устройство должно быть полностью заряжено перед использованием.
2. Устройство предназначено для индивидуального использования, не передавайте его третьим лицам.
3. Храните его в сухом и безопасном, недоступном для детей месте.
4. Необходимо Хранить устройство в выключенном состоянии предварительно произведя его очистку. Обратите внимание перед зарядкой устройства не осталось ли лубриканта или воды в разьеме зарядного устройства
5. Рекомендуется использование лубриканта

на водной основе. Избегайте использования лубриканта на силиконовой основе, т.к. он может повредить силиконовое покрытие вибратора и сделать его перманентно липким. Использование массажного масла или крема для рук в качестве лубриканта для вашего вибратора запрещено.

6. Вы можете помыть силикон теплой водой с антибактериальным мылом, мылом для интимной гигиены или специальным средством для очистки секс-игрушек промыть его чистой горячей водой и высушить промакивающими движениями с помощью не ворсистой ткани или полотенца. Не используйте очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.

7. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей и воздействия экстремально высоких температур.

8. Храните вибратор в непыльном месте и избегайте контакта с игрушками, изготовленными из других материалов.

МЕТОД РАБОТЫ

1. Включите вибратор, нажав и удерживая клавишу "Ⓜ", пока не загорится световой индикатор.

2. Нажмите клавишу "Ⓜ" для переключения между 4 режимами вибрации или перейдите в APP для переключения между 9 стандартными режимами, управления голосом или музыкой, а также создайте свой индивидуальный

режим

3. После использования нажмите кнопку питания на 2 секунды, и прибор перестанет вибрировать. Означает, что прибор выключен.

4. Необходимо Хранить устройство в выключенном состоянии предварительно произведя его очистку

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Световой индикатор вибратора не мигает при подключении зарядного устройства?

- Аккумулятор полностью заряжен.
- Аккумулятор полностью разряжен, потребуется несколько минут, чтобы он отреагировал на зарядку.
- Зарядное устройство плохо подключено. Проверьте электрическую розетку и выход питания.

Ответ: Выполните действия, указанные в инструкции к изделию; Пожалуйста, перезарядите изделие; Пожалуйста, проверьте состояние индикатор изделия.

2. Как поступить, если вибрация слабая?

Ответ: Мощности недостаточно, пожалуйста, зарядите его.

3. Как поступить, если изделие не заряжается?

Ответ: проверьте, подключен ли источник питания; проверьте, не поврежден ли шнур питания; проверьте, правильно ли подключен шнур питания к изделию.

Если вы не можете решить проблему, свяжитесь с нами. Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других европейских странах с системами раздельного сбора отходов). Значок с изображением перечеркнутого мусорного ведра означает, что к данному продукту нельзя относиться, как к бытовым отходам. Его необходимо принести в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

