


DeLo  TeLa

НЕВЕРОЯТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ В ВАШИХ РУКАХ

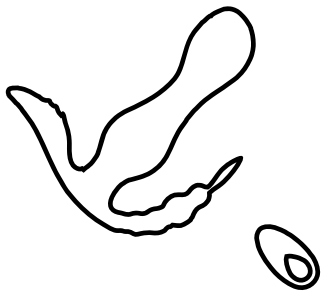

ТРОЙНОЙ ВИБРАТОР

Руководство пользователя

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство Тройной Вибратор
- USB-кабель для зарядки
- Руководство пользователя
- Сумочка для хранения
- Карточка Бренда
- Гарантийный талон
- Пульт управления

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название продукта: Тройной Вибратор

Питание: USB зарядное устройство

Тип батареи: Перезаряжаемая литиевая батарея

Время зарядки: около 2 часов (до полного заряда батареи)

Время работы: около 60 минут

Основной материал: Силикон ABS

Водонепроницаемый класс: IPX6

Цвет продукта: черный

Размер продукта: 123*110*32,5 мм

Вес продукта: 175 г

Технические характеристики упаковки: 1 шт

Ограничение использования:

Беременным женщинам и людям до 18 лет запрещено к использованию. А также, обладателям кардиостимулятора, больным с диабетом, флебитом или тромбозом необходимо проконсультироваться с врачом в отношении риска образования тромбов, прежде чем использовать любой интимный вибромассажер.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

- Предназначен для средней и слабой чувствительности
- Медицинский силикон, мягкий, удобный и без запаха
- Эргономичный дизайн
- Низкий уровень шума, наслаждайтесь тишиной и мягкостью
- Прецизионный мотор, более высокая мощность
- USB зарядное устройство

СПОСОБ ЗАРЯДКИ



1. Зарядный порт вставьте в зарядный разъем сбоку изделия.
2. Подключите USB к зарядному разъему USB с напряжением 5В и силой тока 1-2А.
3. Не используйте функциональные кнопки во время зарядки и не прикасайтесь к воде.
4. Если шнур питания потерян, пожалуйста, свяжитесь с производителем. Самостоятельный подбор и покупка запрещена.
5. Светодиодный белый индикатор на кнопке питания медленно мерцает во время зарядки.
6. Время зарядки составляет около 2 часов. Вставьте штепсельную вилку в электри-

ческую розетку. Светодиод начнет мигать, сообщая о зарядке вибратора. При полной зарядке (спустя примерно 2 часа) светодиод начнет гореть непрерывно. Устройство можно использовать в течение 1 часа после полной зарядки.

7. Вибратор нельзя включать во время зарядки. Используйте его после окончания зарядки и отключения шнура питания

8. Устройство необходимо заряжать один раз в 10 дней, даже если не используете, во избежание выхода из строя.

9. Заряжать устройство необходимо под присмотром. Не оставляйте устройство на зарядке без присмотра, это опасно!

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Перед первым использованием устройство должно быть полностью заряжено.
2. Устройство предназначено для индивидуального использования, не передавайте его третьим лицам.
3. Храните устройство в сухом и безопасном, недоступном для детей месте.
4. Необходимо хранить устройство в выключенном состоянии предварительно произведя его очистку. Перед зарядкой устройства обратите внимание не осталось ли лубриканта или воды в разъеме зарядного устройства.
5. Рекомендуется использование лубриканта на водной основе. Избегайте использования лубриканта на силиконовой основе, т.к. он

может повредить силиконовое покрытие вибратора и сделать его перманентно липким. Использование массажного масла или крема для рук в качестве лубриканта для вашего вибратора запрещено.

6. Вы можете помыть силикон теплой водой с антибактериальным мылом, мылом для интимной гигиены или специальным средством для очистки секс-игрушек. Промыть его чистой горячей водой и высушить промокающими движениями с помощью не ворсистой ткани или полотенца. Не используйте очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.

7. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей и воздействия экстремально высоких температур.

8. Храните вибратор в непыльном месте и избегайте контакта с игрушками, изготовленными из других материалов.

МЕТОД РАБОТЫ

1. Включите вибратор, нажав и удерживая клавишу, пока не загорится световой индикатор.

2. Нажмите клавишу "☺" для переключения между 10 уровнями интенсивности вибратора головки.

3. После использования нажмите кнопку питания на 2 секунды, и прибор перестанет вибрировать. Означает, что прибор выключен.

4. Необходимо хранить устройство в выключенном состоянии предварительно

произведя его очистку.
5. Дистанционное управление.



Дистанционное управление Кнопка питания (☺). Удерживайте 2 секунды, чтобы начать вибрацию на устройстве. Нажмите и удерживайте 2 секунд, чтобы приостановить вибрацию. Индикатор светится при нажатии на эту кнопку.

Используйте кнопки «+» и «-» для переключения между 10 режимами вибрации. Устройство выключается только кнопкой на самом устройстве!!!

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Световой индикатор вибратора не мигает при подключении зарядного устройства?

- Аккумулятор полностью заряжен.
- Аккумулятор полностью разряжен, потребуется несколько минут, чтобы он отреагировал

на зарядку.

• Зарядное устройство плохо подключено. Проверьте электрическую розетку и выход питания.

Ответ: Выполните действия, указанные в инструкции к изделию; Пожалуйста, перезагрузите изделие; Пожалуйста, проверьте состояние индикатор изделия.

2. Как поступить, если вибрация слабая?

Ответ: Мощности недостаточно, пожалуйста, зарядите его.

3. Как поступить, если изделие не заряжается?

Ответ: проверьте, подключен ли источник питания; проверьте, не поврежден ли шнур питания; проверьте, правильно ли подключен шнур питания к изделию.

Если вы не можете решить проблему, свяжитесь с нами. Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других европейских странах с системами раздельного сбора отходов). Значок с изображением перечеркнутого мусорного ведра означает, что к данному продукту нельзя относиться, как к бытовым отходам. Его необходимо принести в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

